

ジタバタ ラルフ 取扱説明書

たいしようねんれい さいいじょう
対象年齢4才以上

⚠ 警告 (けいこく)

ほごしゃかた からら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

ほんしょひん でんしふひん いちぶ じしゃく しょ
●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを
い入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●ラルフがジタバタしているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガ
おぞの恐れがあります。

でんち こしょ
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

に じでんち じうどうしんきでんち せいたい しょ
●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

ただ あそ かなら きでんち しゅるい でんち つか
●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておく
えきも おぞ きけん じゅうでん ふんかく かなふ ひ なか い
と、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に
はい 入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃
きしょり し したが こつかん ほ こしゃ かた おこな
棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

しょじょう ちゅうい ほんしょひん さいみつ でんしふひん こうせい
(使用上の注意) ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。●色が移る場合があります。●可動部分・取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。



その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!

商品アンケートに回答して、
電子マネーギフト「1,000円分」が
当たるスピードくじに挑戦しよう!!

毎月100名様に当たる!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>
※アンケート回答締め切り2019年12月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない
統計処理に用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお
客様のご負担となります。



商品コード:314370


セット内容



ラルフ ... 1
とあきひつけいりょ
取扱説明書
ほんしょ
(本書) ... 1

- ① 背中の面ファスナーを開きます。
- ② 必ず電源スイッチがO(OFF)状態であるのを確認してください。
- ③ プラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向に回して電池ブタを外します。
- ④ 単3乾電池4本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。
- ⑤ 電池ブタを戻し、ドライバーで矢印と逆方向に回して閉じてください。

電池の入れ方・交換方法

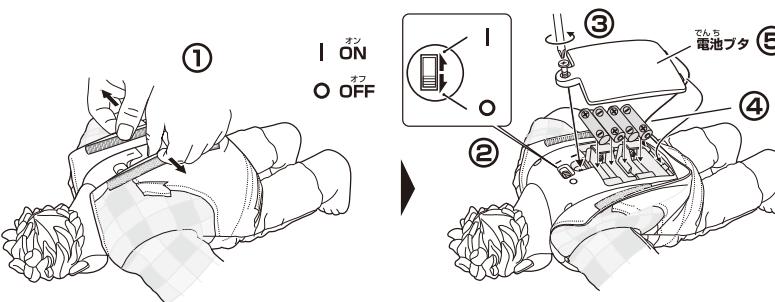

単3 × 4
単3乾電池4本使用(別売り)

●アルカリ電池専用


※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって、聞き取りにくくなったり、誤作動をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

遊び方




① 電源スイッチをI(ON)にして
背中の面ファスナーを閉じます。

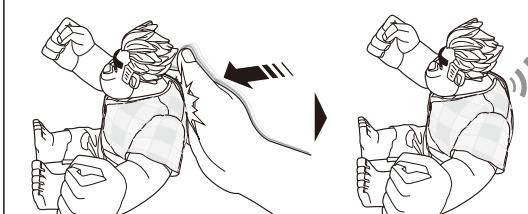

② 背中を一度叩くとセリフが鳴ります。



③ ②の操作のあと、背中を複数回(2~5回)
たたかくとジタバタ暴れてセリフが鳴ります。

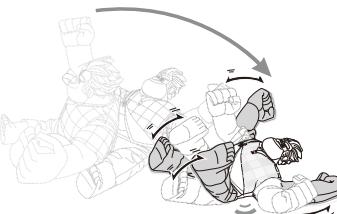

※2~5回背中を叩く中にランダムに
アクションが発生します。

※セリフを発音している間は、
たたかす回数を認識づらい
場合があります。

※英語の音声が鳴ります。
※セリフは6種で、ランダム
に鳴ります。